Mode d’emploi du ventilateur de climatisation

Gardez bien le présent Mode d’emploi du ventilateur de climatisation
Avant l’utilisation, lisez avec soin le le présent Mode d’emploi du ventilateur de climatisation

Merci de votre choix pour notre produit
Avan d’utiliser, lisez avec soin la présent notice

Sommaire

I Regle de la sécurité 1

II Principe du travail 2

III Fonction et spécialité 2/3

V Parametres techniques 4

VI Schéma du principe du circuit 4

VII Installation et utilisation 4/5

VIII Moyen d’emploi de la touche fonctionnelle 5/6

IX Nettoyage et maintenance 7

X Panne et entretien 8

I Regle de la séurité

I, Le non spécialite ou le technicien non autorisé ne doit pas réparer ou reformer le présent appareil librement.
2, Il est interdir serieusement d’operer avec la main humide, pour eviter un cou[de l’electricite.
3, Il faut arreter d’utiliser lorsque le fil de l’alimentation est vieilli, avoir un nœud, ou la prise male est endommage,il faut faire reparer l’usine speciale ou le specialiste professionnel.
4, Il ne faut pas nettoyer, maintenir ou deplacer le present appareil sous tension.
5, Enlever la prise de l’alimentation, pour ne pas utiliser longtemps.
6, Ne pas inserer des dechets ou a l’entrée ou a la sortie de l’air, a cause de la roue a palettes en rotation de grande vitesse dedans, pour eviter un accident ou un dommage d’appareil.
7, Il est interdit serieusement d’utiliser le present appareil dans un endroit du gaz d’explosif, de brulure, et a l’abri du soleil longtemps.
8, Ne pas placer svp sur une place de pente ou non equilibree, pour ne pas faire tomber l’appareil eviter un dommage du corps de l’appareil ou des elements dedans.
9, Le present appareil est adaptable a l’interieur, na pas utiliser en dehors svp.
10, Le niveau d’eau du reservoir d’eau ne doit pas depasser “8” d’indication grave, Lors de l’humidification, il faut controler le biveau d’eay general du reservoir d’eau ne pas A baisser a l’inferieur de “2” d’indication grave.
11, Apres l’ajout de l’eau, le present appareil ne doit pas se placer ou se deplacer de pente de l’abordage, lors d’un deplacement, Il faut le pousser doucement de cote, pour eviter l’eau p;eine.
12, Il est interdit serieusement de verser , lors de l’utilisatuion du present appareil pour eviter un accident, si le present appareil est tombe de pente avec imprudence, mais il y a de l’eau dedans, alors, il faut enlever tout de suite la prise male de l’alimentation, il peut s’ouvrir de nouveau après le sechage de 24 heures.
13, Ne pas places des articles sur le present appareil, il est interdit serieusement de couvrir la bouche de la sortie du vent.
14, Lors d’un lavage de la face du present appareil, il faut effacer Avec un chiffon humide (ou un peu agent du lavage), ne pas utiliser l’agent du lavage corrosif ou la solution) pour nettoyer, il interdit serieusement de nettoyer avec l’eau jaillies (arrosee)
15, Ne pas se procher etroitement la vouche d’ebtree et de sortie du vent du present appareil, du mur du rideau de fenetre, si non il sera embouteille possiblement, gener l’eddicacire de ventilation.
16, Il ne faut pas cliquer ou trembler le corps de l’appareil lors de l’utilisation Sinon, il peut entrainer un stop automatique du fonctionnement, alors, il peut demarrer de nouveau simplement.
17, Le domaine adaptable de la temperature du present appareil est -20 C—40 C. En ete , il y a de maivaises odeurs des eaux dans le reservoir, il faut changer de l’eau en attention; en hiver, il fait l’humidification avec le present appareil, si la temperature est a l’inferieur du zero degree, il faut l’humidification avec l’eau douce.
18, Il interdit de placer le present appareil directement sous la prise femelle de l’alimentation.
19, Il ne faut pas utiliser le present appareil tout autour du baignoir, de la bouche ou de la piscine.
20, L’entretien du produit doit se livrer a la place fixee.
21 Il y aura un incendie peut-etre cause par la couverture du rechauffeur ou une mise incorrecte, ainsi qu’il ne faut pas utiliser un programmateur ou un minuteur ou autre dispositif qui peut connecter automaticment le courant pour le rechauffeur.
22, Li present produit s’utilise de l’alimentation 220V, 50Hz, il faut examiner l’alimentation qui est ai pareille avec le present rechauffeur. Il faut choisir la prise femelle ou le fil conducteur 220V—10A en plus, il dout avoir un bon contave des prises male et femelle.

II Principe du travail

Principe de l’humidification: Il peut mettre de l’eau dans le réservoir des eaux par la petite pompe,et faire couler sur le rideau d’eau et distribuer l’air d’une certaine humidité par la roue à palettes dedans démarrée par le moteur électrique. De l’eau vaposisée a assimilé la chaleur, ainsi atteindre l’abaissement de la température et la humidification

III Fonction et spécialité

Nettoyage de l’air par l’eau, l’air est plus frais encore
Il possede une fonction spéciale du nettoyage de l’air par le rideau d’eau Il peut débarrasser des odeurs piquantes telles que formal,ammonia etc faites par la peinture,l’agent de collage,la plaque collée dans une chambre nouvellement décorée et sortir de l’air propre frais.Le dispositif du netteoyage de l’eau peut faire le filtrage , le nettoyage des éléments nuisibles tells que nicotine de cigarettes dans l’air rendre l’ai etre plus frais, humidifié, proté la santé de toute la famille.

Stockage de l’ énergie, refroidissement par la physique, economizer l’ énergie, haute efficacité, protection de l’environnement
Il s’utilise de la technologie avancée du stockage de l’ énergie, du refroidissement par le cristal glacial Le stockage de l’ énergie par le cristal glacial est puissant, une longue durée de liberation, il est utilisable pour longtemps et en repetition, il peut assister de distribuer l’air frais. La puissance totale entrée de l’humidification est 60-80W, celle est 1/20 de la consomation de l’ électricité du climatisateur general Le present produit est un appereil électroménager de protection environnementale, sans pollution de Fréon.

Reservoir d’eau au modele de tiroir, rideau d’eau demontable, nettoyage commode
Il s’utilise d’reservoir d’eau au modele de tiroir concu par le brevet, separe avec le corps de l’appareil, sans fuite des eaux, il peut retirer a tout moment pour nettoyer, anti- microbe, Un rideau d’eau demontable, il peut facilement nettoyer abec ub agent du lavage doux et une brosse du poil doux (il ne faut pas nettoyer le papier du rideau d’eau dans la machine a laver)

Ventilation de l’angle large 100 degres
La ventilation de l’angle large 100 degres, trios classe du choix, faible moyenne et forte.

V Parametres techniques

Type	Fonction	Spécification de l’alimentation	Puissance	Quantité max. des eaux entrées
KFC-806	Refroidissement unique mécanique	230V~ 50Hz	60W	8L

VI Schéma du principe du circuit

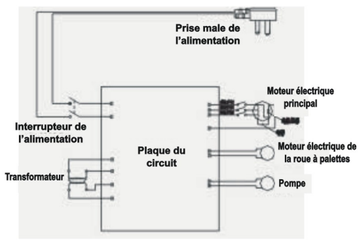

Refroidissement

(Le present circuit est simplement pour references, na pas aviser autrement pour une modification)

VII Installation et utilisation

1, Ouvrir l’emballage,remettre le ventilateur de climatidation et le placer sur le sol plan.
2, Ajouter de l’eau:
Arracher en haut la poignée du fillet du filtrage de l’air et enlever le fillet du filtrage de l’air, retirer le reservoir d’eau 1/3 environ du corps, et ajouter l’eau courant propre.
Remarques:
① Il faut faire attention au “ Niveau d’eau insiqué” sur le reservoir du ventilateur de climentisation lors de l’ajout de l’eau
② Lors de l’ajout de l’eau, il faut faire attention au niveau d’eau ne pas dépasser “8” d’indication (max.) , lors de l’humidification, il faut faut controler le niveau d’eau général du reservoir ne pas abaisser “2” d’indication (mini.)

③ S’il veut renforcer l’efficacité du refroidissement, il peut mettre la glace ou la boite du cristal glacial congelé dans le reservoir dedans.
3, Il fau examiner l’alimentation etre si conforme à la marque d’indication du présent appareil.

Remarques:
● Ne pas opérer la prise male avec la main humidifiée.
● Il faut retirer la prise male de l’alimentation lors d’un déplacement de l’appareil.

① Insérer la prise male de l’alimentation dans la prise femelle de l’alimentation

Indication douce: A la fin de l’installation, gardez bien svp la présente notice et l’emballage pour uliser à la prochaine fois.

VIII Moyen d’emploi de la touche fonctionnelle

Type mécanique

Touche de l’humidification: Appuyer cette touche, démarrer la fonction de l’humidification; l’appuyer de nouveau, la touche sautant, annuler la fonction de l’humidification.

Touche de la roue à palettes: Appuyer cette touche, la direction du vent se balance horizontalement; le direction verticale est réglée manuel.

Touches 01,02,03: Choix de la vitasse du vent.

Moyen d’emploi de la boite du cristal glacial

La boite du cristal glacial possede une spécialité de la garde de température et du stockage du refroidissement, elle peut assimiler doucement la chaleur dans l’eau, faire la température de l’eau dans le réservoir d’eau etre plus basse que celle de l’environnement, render le vent sorti du ventilateur de climatisation etre plus frais.
Moyen d’emploi:
① Mettre la boite du cristal glacial retirée dans la congélation du frigo jusqu’a ce que la boite du cristal glacial se congéler totalement.
② Enlever le filet du filtrage de l’air, mettre la boite du cristal glacial congélée dans le réservoir d’eau.
③ Le present appareil équipe deux boites du cristal glacial,il peut rassurer une utilisation consecutive ( ).

IX Nettoyage et maintenance

Indication douce: Apres un long fonctionnement du présent appareil le filet et le rideau des eaux seront bouchés par des déchets et de la poussiere, gener la quantité du vent et l’efficacité du dépoussiérage, il propose de nettoyer à terme selon le cas effectif.

1, Nettoyer le filet du filtrage de l’air
Enlever la prise male de l’alimentation, arracher en haut la poignée du fillet du filtrage de l’air et enlever le fillet du filtrage de l’air, démonter le fillet du filtrage de l’air, nettoyer le fillet du filtrage de l’air avec l’agent du lavage doux et la brosse du poil doux ensuite laver et sécher, enfin remonter sur l’appareil.

2, Nettoyer le rideau des eaux
D’abord enlever le fillet du filtrage de l’air, tetirer
le rideau des eaux sur le support, et nettoyer le fillet du filtrage de l’air avec l’agent du lavage doux, le laver avec l’eau propre,enfin remonter sur l’appareil.

3, Nettoyer le réservoir d’eau
Enlever la prise male de l’alimentatiuon, et retirer le fillet du filtrage de l’air,
Ensuite retirer le réservoir d’eau, effacer des déchets dans le réservoir d’eau
avec une serviette tachée un peu l’agent du lavage, puis le laver avec l’eau propre,enfin remonter sur l’appareil.

4, Nettoyer l’enveloppe
Laver avec un agent du lavage doux et un chiffon doux.

Remarque
● A cause de la haute tension dedans, il faut enlever la prise male de l’alimentatiuon, opérer avec le decoupage du courant de l’ électricité.
● Toute partie du tableau du controle ne jamais toucher de l’eau.

X Panne et entretien

Avant la demande d’un entretien, faites svp des examens suivants:

Panne	Cause possible	Moyen du dépannsge
Ne pas fonctionner	1, Le fil de l’alimentation n’a pas été inséré ou mauvais contact de l’alimentation. 2, Le fillet du filtrage de l’air et le support du rideau des eaux n’ont pas été bien installés 4, La touche de l’ouverture/fermeture n’ a pas été appuyée sur le tableau du controle	1, Insérer le fil de l’alimentation et faire un bon contact. 2, Réinstaller le support du rideau des eaux et le fillet du filtrage de l’air. 4, Appuyer la touche de l’ouverture/fermeture, connecter l’alimentation.
Mauvaise efficacité du dépoussiérage	1, Le fillet du filtrage a été bouché par des déchets gener la quantité du vent. 2, L’entrée a été bouchée.	1, Démonter et laver le fillet du filtrage de l’air. 2, Déplacer des déchets de l’ entrée du vent.

Aller chez le technicien s’il y a des cas suivants
1, Fonctionnement anormal ou ne pas fonctionner. Aucune solution efficace selon le moyen susmentionné.
2, Dés déchets et de l’eau y entrer, un cas du fonctionnement anormal.

130*190mm